Art.-Nr. 503001

Rev. 1.4

MONTAGEANLEITUNG

KRUSE Freischaltelement (FSE) Typ PZ

KRUSE

Freischaltelement (FSE)
Typ PZ

1. Beschreibung

Das KRUSE Freischaltelement (FSE) Typ PZ dient der Feuerwehr als Schließung zur Freischaltung eines FW-SchlüsselDepots (FSD). Vorgerichtet für 30 mm-Halbprofilzylinder; bei längeren Zylindern eine zusätzliche Distanzplatte (Art. 103003 für 35 mm) bestellen.

2. Lieferumfang

Korpus mit Anschlusskabel LIYY 4 x 0,75 mm² (10 m; alternativ 50 m)
Montageanleitung
Beipack inkl. Deckel und Befestigungsmaterial

3. Wichtige Hinweise vor der Montage

- Das FSE ist Bestandteil der Brandmeldeanlage (Sondermelder). Bitte Aufschaltbedingungen (TAB) der zuständigen Feuerwehr beachten.
- Das FSE muss bündig mit der Fassadenfläche und stabil eingelassen werden. Unbedingt den „Oben"-Aufkleber beachten, damit das FSE nicht verdreht wird. Die Kondenswasserbohrung bei Unterputz-Montage freilassen.
- Achtung: Bei Einbau des Profilhalbzylinders in ein FSE in einer KRUSE EdelstahlSäule muss das FSE zunächst nach vorn herausgezogen werden. Sonst kann das FSE nach innen in die Säule fallen!

4. Montage

1) Zunächst den Profilhalbzylinder montieren. Dazu erst die Frontplatte und die darunter liegende Gummidichtung entfernen.
2) Deckelschrauben herausdrehen und Deckel abnehmen.
3) Schließnase des Profilhalbzylinders auf 90 ° links einstellen. Die Schließnase erst durch die Aussparung auf der Verriegelungsplatte führen, dann zwischen die Mitnehmerstifte stecken.
4) Profilhalbzylinder von innen durchstecken und am Befestigungswinkel mit den mitgelieferten M5-Schrauben befestigen.
5) Den Deckel mit Staubschutzscheibe wieder befestigen und die Gummidichtung einlegen.
6) Die Frontplatte mit den Sicherheitsschrauben befestigen. Die Erdung nach VdS 2833 befindet sich auf der Innenseite des Gehäuses.

VdS
ANERKENNUNG
G 19 90 83

KRUSE Sicherheitssysteme

5. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das KRUSE FSE Typ PZ ist für den Einsatz in Gefahrenmeldeanlagen zugelassen. Eine Verwendung, die nicht in dieser Montageanleitung beschrieben ist, ist nicht vorgesehen. Montage nur durch geschulte VdS-Errichter zugelassen.

Es gelten die Bestimmungen der jeweils gültigen Fassung der VdS-Richtlinien:

VdS 2105	Schlüsseldepots – Anforderungen an Anlagenteile
VdS 2110	Gefahrenmeldeanlagen Umwelteinflüsse
VdS 2344	Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Zertifizierung von Produkten und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik
VdS 2350	Schlüsseldepots – Planung, Einbau und Instandhaltung
DIN 14675	Brandmeldeanlagen

sowie die dort zugrunde gelegten Normen und Richtlinien.
Beachten Sie die jeweils gültigen technischen Aufschaltbedingungen der zuständigen Brandschutzbehörde.

6. Technische Daten

- Schalterbelastung: max. 10 A bei 230 Volt/400 Volt

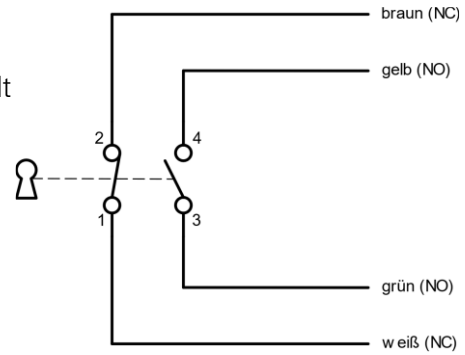

7. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:
Tel.: +49 4174 592-44
E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

8. Maßzeichnungen

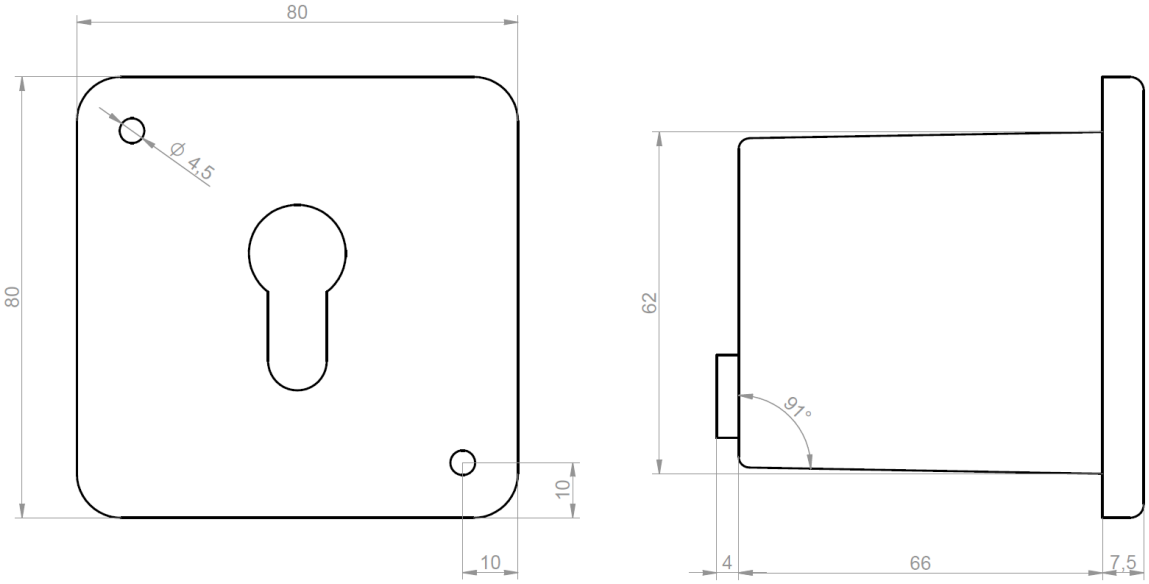

Technische Änderungen vorbehalten
11.2022