




### 1. Wählen Sie Ihre Kombination

Auf der Vorderseite des KeySafe sehen Sie die Tasten 1 bis 0 sowie zwei Schalter mit der Aufschrift OPEN und CLEAR. Der KeySafe ist noch nicht mit einer Kombination vorprogrammiert. Sie können Ihre eigene Kombination wählen, die Sie dann an einem sicheren Platz verwahren sollten. Am besten wählen Sie für Ihre Kombination zwischen vier und sieben Ziffern. Jede Zahl kann nur einmal verwendet werden.


**2. Einstellen Ihrer Kombination: Achtung! Fehler durch falsche Eingabe der Kombination sind nicht durch unsere Garantie gedeckt. Entfernen Sie nicht die Schrauben auf der Innenseite des Deckels. In diesem Fall erlischt die Garantie.**

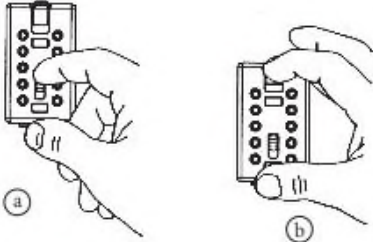

a) Drücken Sie den Schalter CLEAR nach unten.

b) Dann drücken Sie den Schalter OPEN nach unten und entfernen den Deckel

1. Ziehen Sie auf der Innenseite des Deckels die Plastikkarte heraus.
2. Sie sehen zehn nummerierte Pfeiltasten. Halten Sie den Deckel so in der Hand, dass die Taste 1 oben links zu sehen ist (die Zahlen entsprechen den Tasten außen auf der Deckelvorderseite).

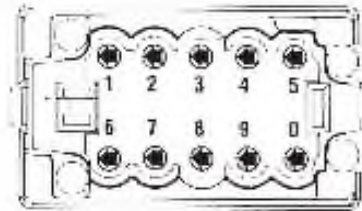

3. Alle Pfeile auf den Schraubtasten zeigen nach links, weil noch keine Kombination eingestellt wurde.



Nach links weisende Pfeile sind **nicht** Bestandteil der Kombination.

4. Mit der Spitze der Plastikkarte oder einem kleinen Schraubenzieher können Sie die Pfeiltasten drehen. Bei jeder von Ihnen gewünschten Zahl drehen Sie die Tasten mit leichtem Druck um eine halbe Umdrehung, bis der Pfeil nach rechts zeigt und einrastet.



Um 180° nach rechts gedrehte Pfeile bilden Ihre Kombination.

5. Kontrollieren Sie, dass die Pfeile die nicht zu Ihrer Kombination gehörenden Zahlen, nach links weisen.

**Achtung! Die Pfeile müssen entweder nach links oder nach rechts zeigen. Wenn Pfeile nach oben oder unten zeigen oder nicht eingerastet sind, gibt Ihre Kombination den Safe nicht frei. Überprüfen Sie die Kombination, bevor Sie den Deckel wieder befestigen.** Schieben Sie die Plastikkarte wieder auf der Rückseite des Deckels wieder ein.

### Überprüfen Sie Ihre Kombination nochmals bevor Sie den Deckel des KeySafe wieder befestigen.

Kontrollieren Sie Ihre Kombination, bevor Sie den Deckel am KeySafe wieder befestigen. Drücken Sie den Schalter OPEN nach unten. Bei richtiger Einstellung der Kombination läßt sich der Schalter ganz nach unten schieben. Wenn Sie die falschen Tasten gedrückt haben, läßt sich der Schalter OPEN nicht nach unten schieben.

### 4. Montage des KeySafe

Entfernen Sie den Deckel. Wählen Sie eine geeignete, flache Oberfläche. Befestigen Sie den KeySafe mit den mitgelieferten Schrauben. Befestigen Sie den Deckel.

### 5. KeySafe öffnen und benutzen

Nachdem Sie Ihre Kombination eingestellt haben. Drücken Sie die Tasten mit den Zahlen Ihrer Kombination. Die Reihenfolge ist beliebig. Drücken Sie den Schalter OPEN nach unten und halten ihn fest. Sie können jetzt den Deckel des KeySafe entfernen. Eine falsche Eingabe können Sie mit CLEAR löschen. Wenn Sie den Schalter OPEN loslassen, gibt Ihre Kombination den Safe frei. Anschließend den Deckel einfach auf den KeySafe schieben; er schließt automatisch.

#### **Achtung!**

**Hinweis zum Versicherungsschutz: Wird ein SD (KeySafe) installiert, ist die Aufbewahrung von Schlüsseln für den Versicherungsort eine Gefahrenerhöhung, die dem Einbruchdiebstahl-Versicherer angezeigt werden muss.**