BEDIENUNGSANLEITUNG

KRUSE CodeTastatur-Software

1. Beschreibung

Die KRUSE CodeTastatur-Software dient der Verwaltung und Konfiguration von KRUSE ESDs (Einsatz-SchlüsselDepots) mit personalisierbaren PINs (Art.-Nr. 600120) und KRUSE CodeTastaturen (Art.-Nr. 511075). Über die Software können Benutzer-PINs erstellt, geändert und übertragen sowie Gerätezustände und Nutzungsprotokolle ausgelesen und ausgewertet werden.
Darüber hinaus ermöglicht die Software die strukturierte Verwaltung mehrerer Geräte, einschließlich Gerätebezeichnung, Standortzuordnung und Konfigurationseinstellungen.
Die Software unterstützt den Export von Protokolldaten zur weiteren Verarbeitung und Dokumentation.

2. Allgemeine Informationen

Zur Vereinfachung wird im weiteren Verlauf dieser Anleitung sowie innerhalb der Software der Begriff „CodeTastatur" anstelle von „KRUSE ESD" und „KRUSE CodeTastatur" verwendet.
Der Begriff „CodeTastatur" bezieht sich somit auf beide Produkte. Eine Unterscheidung zwischen den Geräten erfolgt in der Software nicht, da deren Funktionen identisch sind.

3. Software herunterladen

Die Software kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:
https://kruse-sicherheit.de/downloads/

4. Information vor der Installation

Wenn das USB-Kabel am eingeschalteten Computer angeschlossen ist, ist eine zusätzliche Spannungsversorgung für die CodeTastatur nicht notwendig. Die Tastatur muss währenddessen nicht mit der Platine verbunden sein.

5. Software

5.1 Installation

„Setup.exe“ starten.	
Auf „Weiter“ klicken.	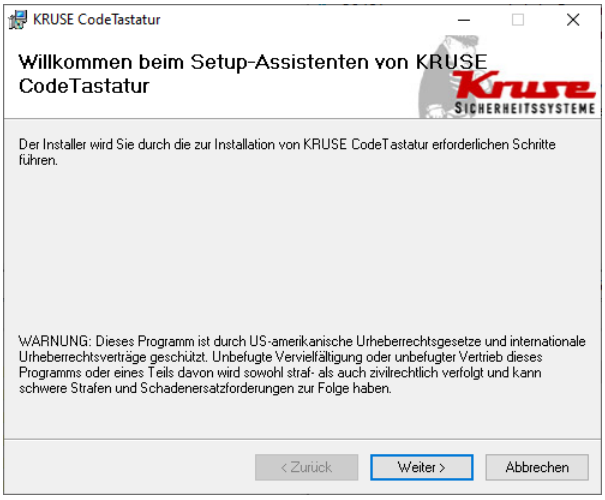
Installationspfad bei Bedarf anpassen. Auswahl treffen, ob die Software für alle Benutzer oder nur für den aktuellen Benutzer des Computers nutzbar sein soll. Auf „Weiter“ klicken.	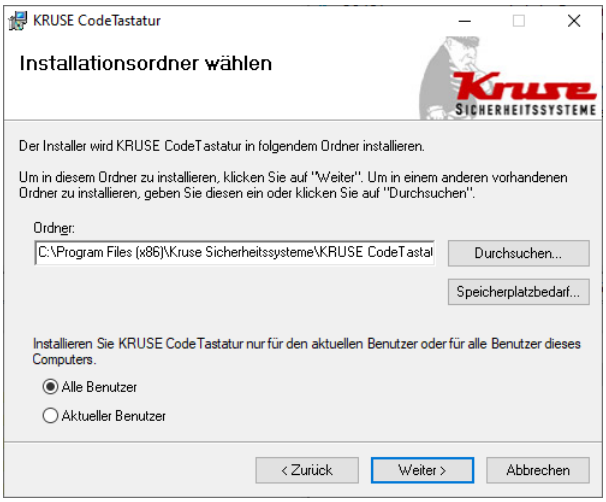
Auf „Weiter“ klicken.	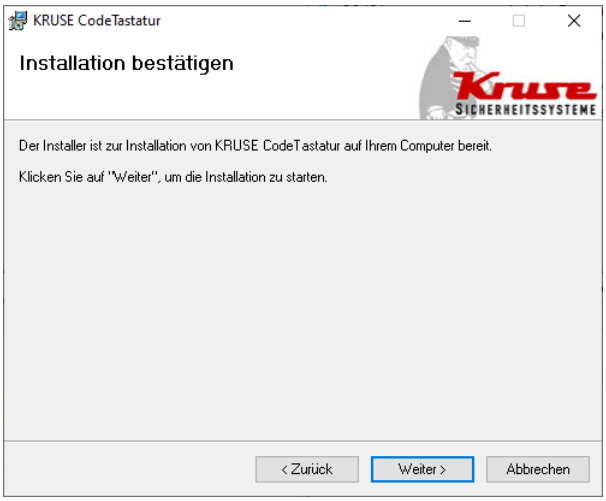

Technische Änderungen vorbehalten
06.2026

Warten, bis der Installationsvorgang abgeschlossen ist und das nächste Fenster erscheint.	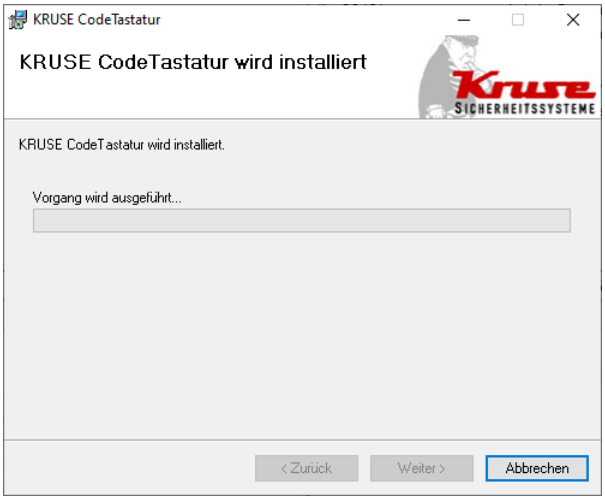
Auf „Schließen“ klicken, um das Setup zu verlassen.	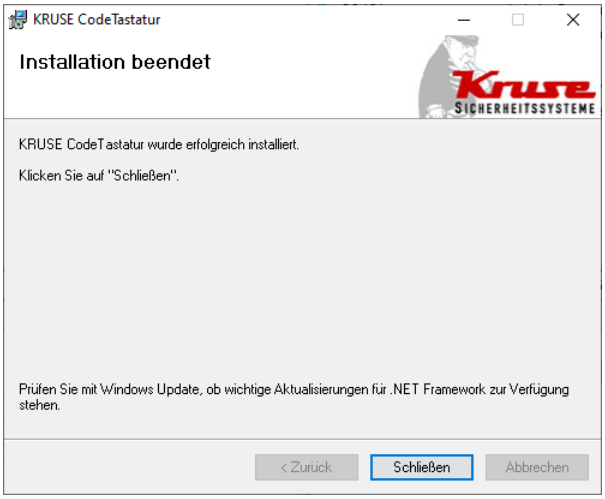

5.2 Übersicht Schaltflächen

	Angeschlossene CodeTastatur suchen.
	PINs und Protokoll aus der CodeTastatur auslesen.
	PINs an die CodeTastatur senden.
	Protokoll löschen.
	Protokoll exportieren als .pdf, .xlsx oder .csv.
	Protokoll für den angegebenen Zeitraum filtern.
	Zeigt die PIN- und Protokollliste der ausgewählten CodeTastatur an.
	Zeigt eine Liste der bekannten CodeTastaturen und deren Protokolleinträge gesammelt an.

Technische Änderungen vorbehalten
06.2026

5.3 Neue CodeTastatur einrichten

Um eine neue CodeTastatur verwalten zu können, muss diese erst eingerichtet werden. Hierzu verbinden Sie die CodeTastatur per Micro-USB-Kabel mit einem Computer, auf dem die Software „KRUSE CodeTastatur“ installiert ist (Der Anschluss befindet sich auf der Platine der CodeTastatur. Hierfür müssen Sie den Deckel entfernen).

Suche starten.	
CodeTastatur gefunden. Auf „Ja“ klicken, um diese einzurichten.	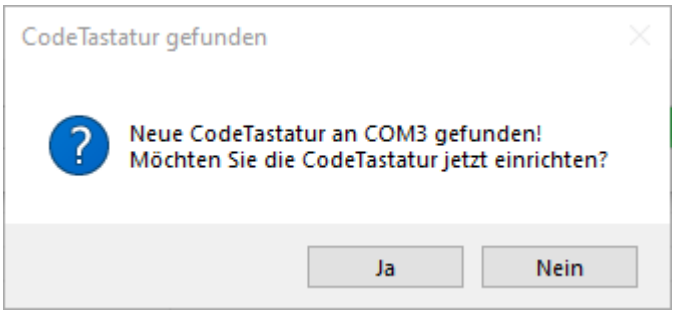
Namen und Standort für das Gerät vergeben. PIN-Länge einstellen (4-7 Stellen). Die Seriennummer wurde werkseitig vergeben und kann nicht verändert werden. Eingaben mit „Ok“ bestätigen.	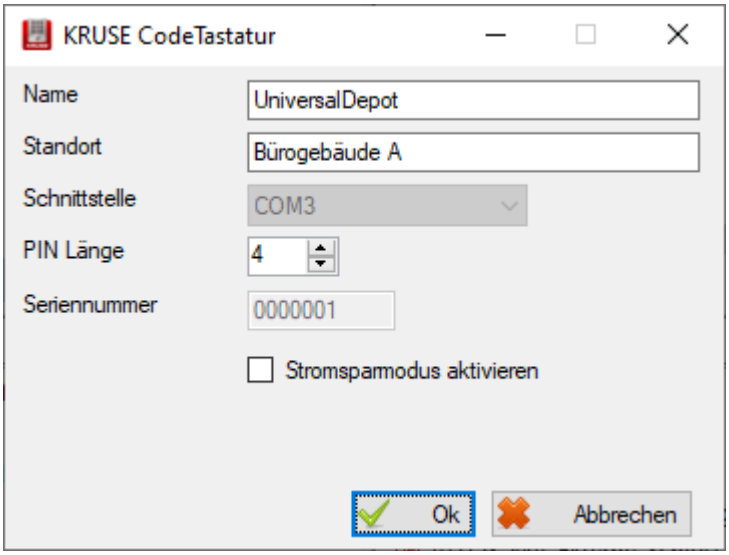

Technische Änderungen vorbehalten
06.2026

5.4 PINs und Protokolle auslesen

Entsprechendes Gerät auswählen.	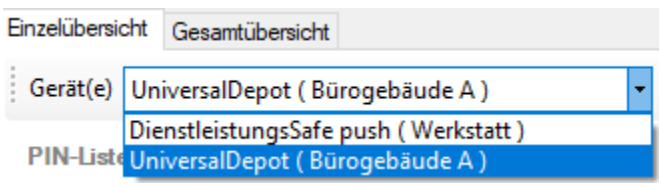
Auf „Tastatur auslesen“ klicken.	
Hinweis beachten und zum Fortfahren auf „Ja“ klicken.	

Technische Änderungen vorbehalten
06.2026

5.5 PINs programmieren

Entsprechendes Gerät auswählen.	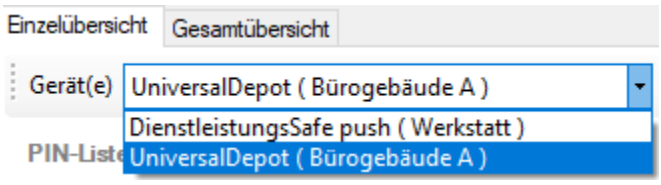
PIN-Liste überprüfen.	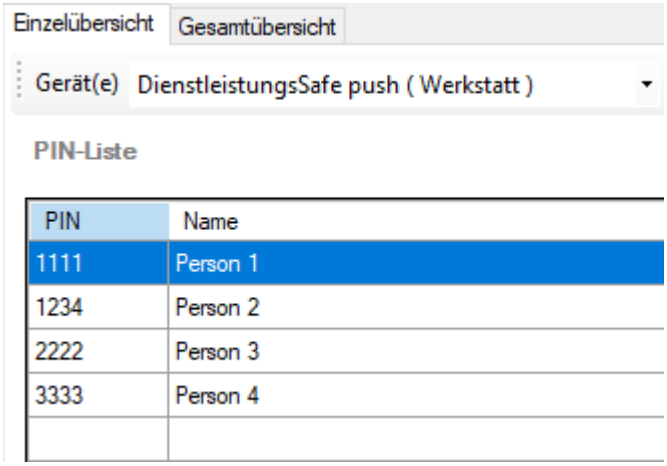
Auf „Tastatur beschreiben“ klicken.	
Hinweis beachten und zum Fortfahren auf „Ja“ klicken.	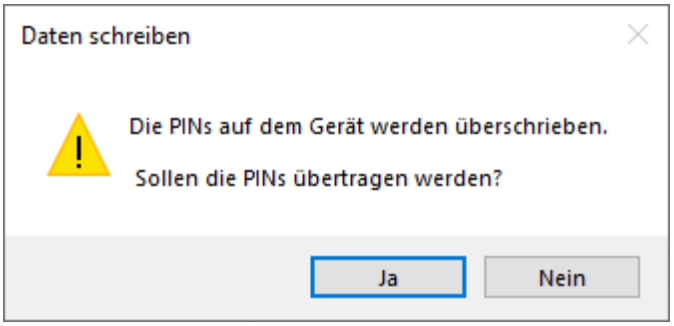

Technische Änderungen vorbehalten
06.2026

5.6 CodeTastaturen verwalten

Bekannte CodeTastaturen verwalten und löschen. Zeit für Timeout einstellen.

In der Menüleiste auf „Gerät(e)“ und anschließend „Verwaltung“ klicken.

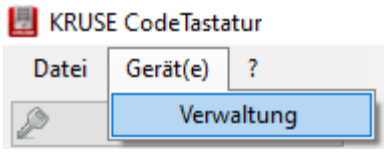

Zu bearbeitendes Gerät auswählen und ggf. auf „Bearbeiten“ oder „Löschen“ klicken.

Das Timeout der Gerätekommunikation sollte nicht unter 180 Sekunden gewählt werden, da der Vorgang unterbrochen wird, wenn das Auslesen bzw. Beschreiben der CodeTastatur länger dauert.

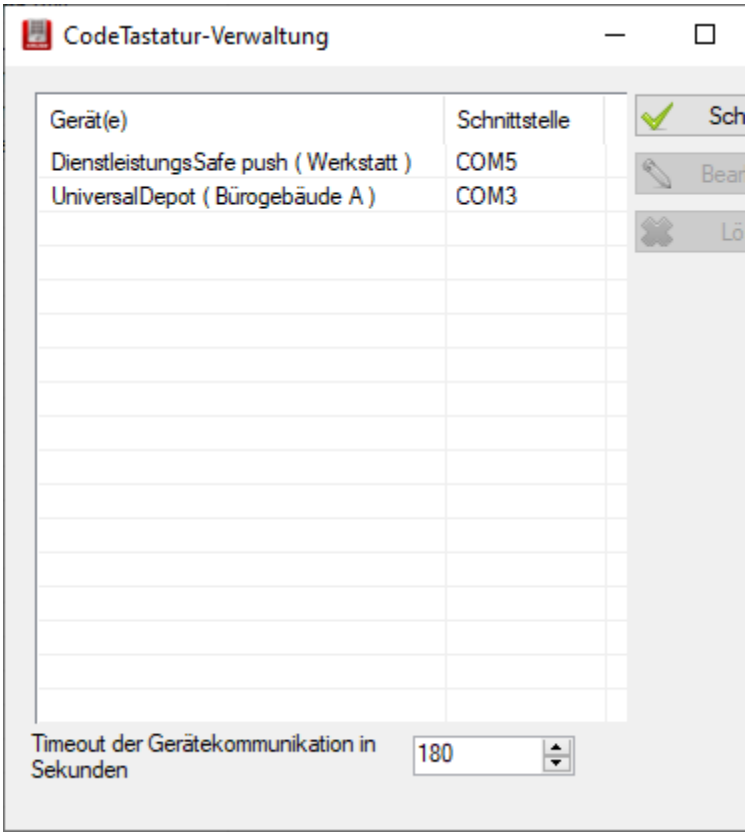

Unter „Bearbeiten“ kann Name, Standort und PIN-Länge angepasst werden.

Änderungen mit „Ok“ bestätigen.

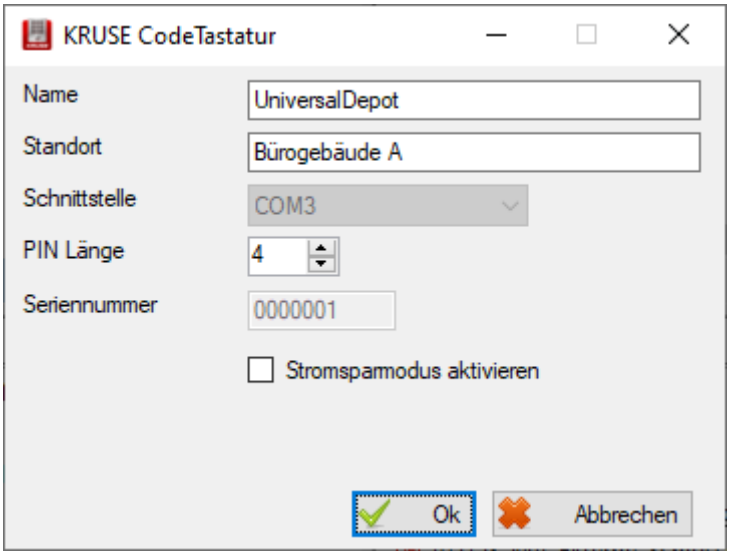

Technische Änderungen vorbehalten
06.2026

5.7 Sprache ändern

Die Anzeigesprache der Software lässt sich auf Deutsch oder Englisch einstellen.

In der Menüleiste auf das Fragezeichen „?“ und anschließend auf „Sprache“ klicken.	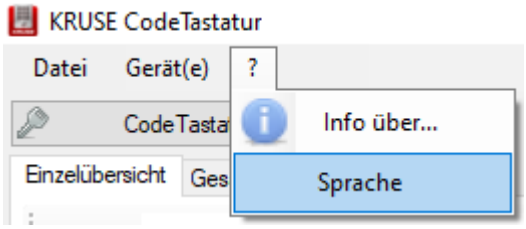
Per Klick auf das Dropdown-Menü die gewünschte Sprache auswählen (de = Deutsch, en = Englisch). Auswahl mit Klick auf „Ok“ bestätigen. Damit die Änderungen wirksam werden, muss die Software neugestartet werden.	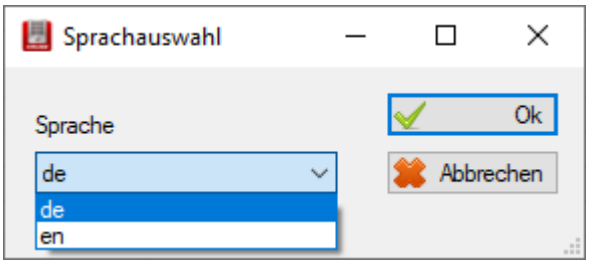

6. CodeTastatur bedienen

Die CodeTastatur quittiert jeden Tastendruck mit einem Signalton. Die PIN-Eingabe startet mit „*“ und wird mit „#“ beendet. Möchte man beispielsweise die PIN 123456 eingeben, würde das wie folgt aussehen: *123456#

7. Fehlerbehebungen

Fehlermeldung	Mögliche Ursachen
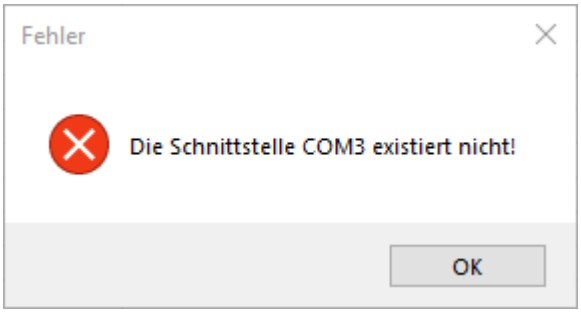	- Falsches Gerät ausgewählt. - Keine USB-Verbindung zum ausgewählten Gerät.

8. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:
Tel.: +49 4174 592-44
E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

Technische Änderungen vorbehalten
06.2026