Art.-Nr. 506061/-62
Revision 1.0

MONTAGEANLEITUNG

FW-Informationszentrum (FIZ) SA-L

KRUSE
FW-Informations-
zentrum (FIZ) SA-L

Montierte Ansicht –
Aufsatz auf EdelstahlSäule K1/K5

EINLEITUNG

Kompaktes Informationszentrum und Anlaufstelle im Außenbereich. Zweiflügliges Edelstahlgehäuse als Aufsatz für die KRUSE EdelstahlSäule K1 oder K5 (Säule mit FSD und FSE), inkl. Laufkartenfach, Beleuchtung 230V, Klimapaket 230V (Thermostat/Hygrostat, Heizung) und Regendach. Vorbereitet zur Bestückung mit FAT, FBF und Laufkartenhalter A3/A4 (die Laufkartengröße muss bei der Bestellung mit angegeben werden). Türöffnung über zentralen Schwenkhebel mit Einfach – oder Doppel PZ-Schließung (je nach Modell). Türöffnung durch Feuerwehrschließung, der Doppelschwenkhebel ist für Zylinder bis 30/10mm Grundlänge vorgesehen (DIN 18252).

Linke Seite: Extragehäuse abschließbar vorgerichtet für FAT nach DIN 14662 und Feuerwehrbedienfeld FBF nach DIN 14661.

Rechte Seite: Aufnahmefächer für ca. 140 Stück A3/A4 Feuerwehrlaufkarten (1 Fach) - Kapazität bei Blattstärke von je ca. 0,7 mm (mehr LK-Kapazität auf Anfrage), Tür mit Beschriftung „FEUERWEHR – LAUFKARTEN“.

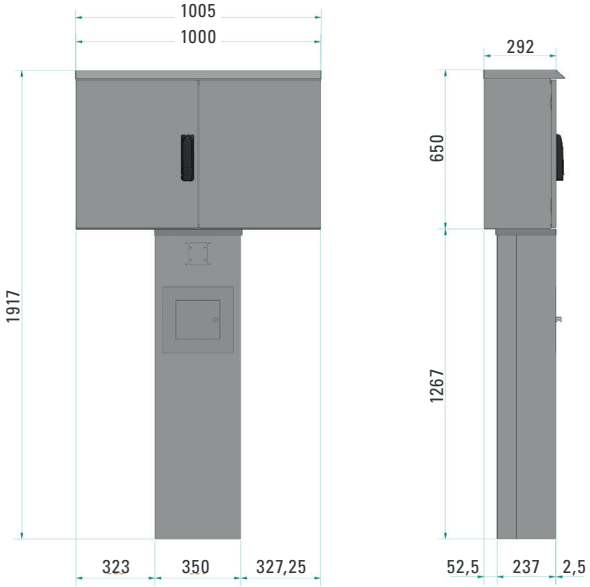

TECHNISCHE DATEN

Schutzart Aufsatz	IP54 nach DIN 40050, V2A
Maße Aufsatz	ca. 650 x 1000 x 300 mm (H x B x T)
Gewicht Aufsatz	ca. 31 kg (ohne Säule)

KRUSE
Wenn's drauf ankommt

ACHTUNG BESTELLHINWEIS:

Im Auftragsfall ist zu klären, ob das Innengehäuse FBF / FAT benötigt wird. Das Innengehäuse ist in Verbindung mit dem MMI FAT nicht nutzbar.

VORGEHEN

Nach der Montage der Säule (nach Anleitung K1 oder K5) erfolgen die kommenden Schritte:

1.1 Säulendeckel auflegen

Auf die in der Säule vormontierten Winkelbleche wird der Säulendeckel (Montageflansch für den Aufsatz – Kabelführung durch den mittigen Ausbruch) gelegt.

2.1 Aufsatz verschrauben
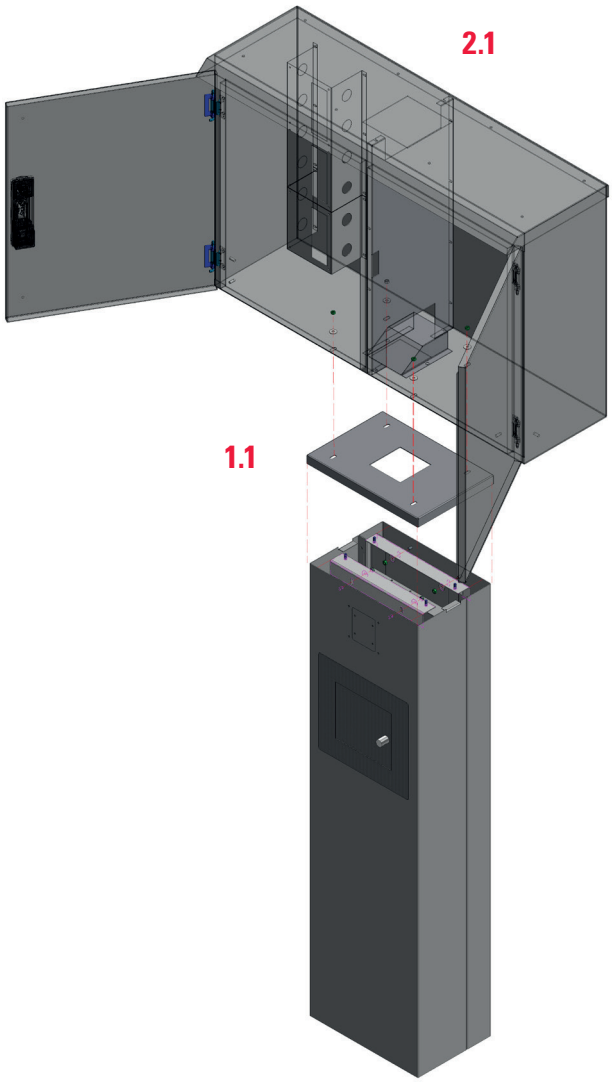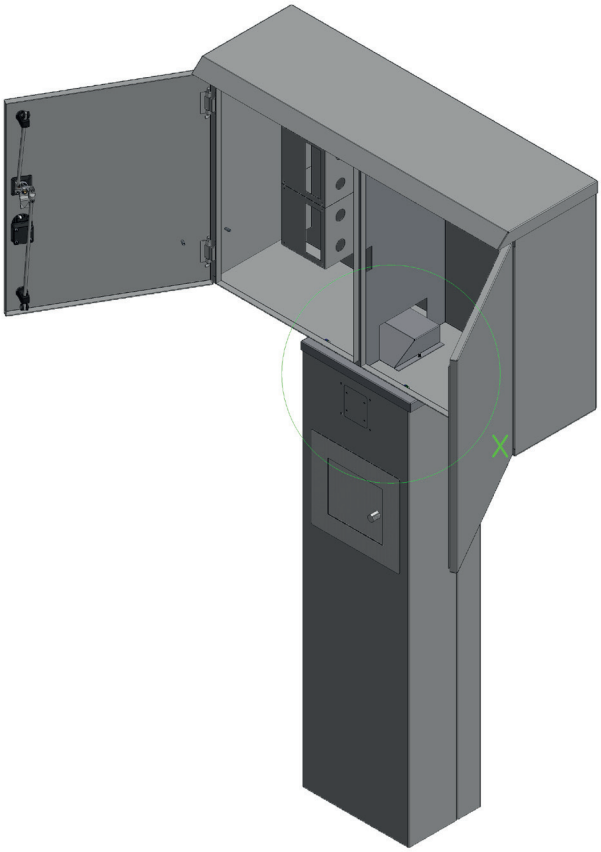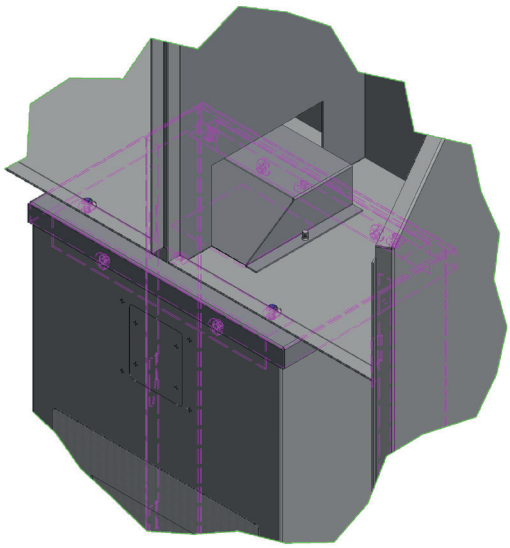
Der Aufsatz wird nun mittels der 4 M6-Gewindebolzen durch die Bohrungen des Aufsatzes gesteckt und mit dem beiliegenden Montagematerial kraftschlüssig verschraubt.