





- Mauerzarge für FSD flex-L, optional auch mit Zusatzzarge FSE

## Montageanleitung


# Mauerzarge für KRUSE FSD flex-L

- 1 Maße Mauerzarge FSD flex-L mit Zusatzzarge FSE (Option für Kombi-Blendrahmen/Regenschutz)

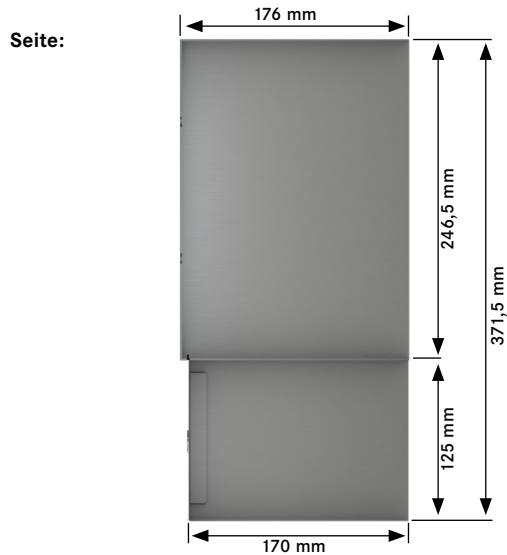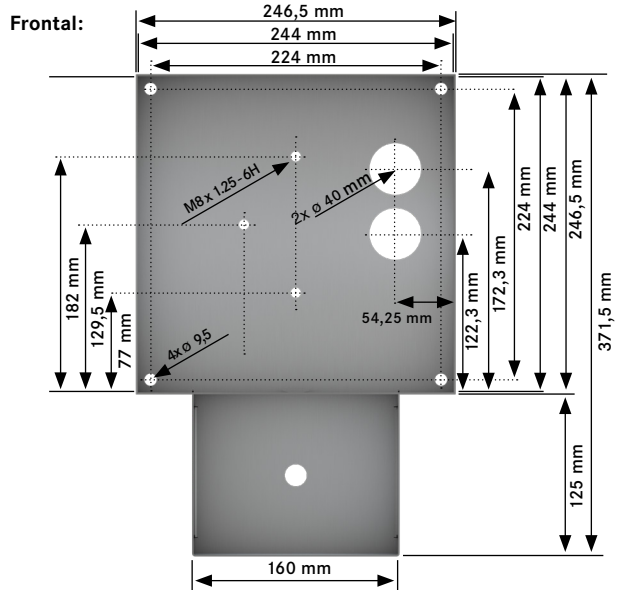


## 2 Mauerzarge für FSD flex-L mit Zusatzzarge FSE

2.1 Die beiden Gehäuse lassen sich über Schlitze und Laschen verbinden und durch verdrehen der Laschen z.B. mit einer Zange sichern.

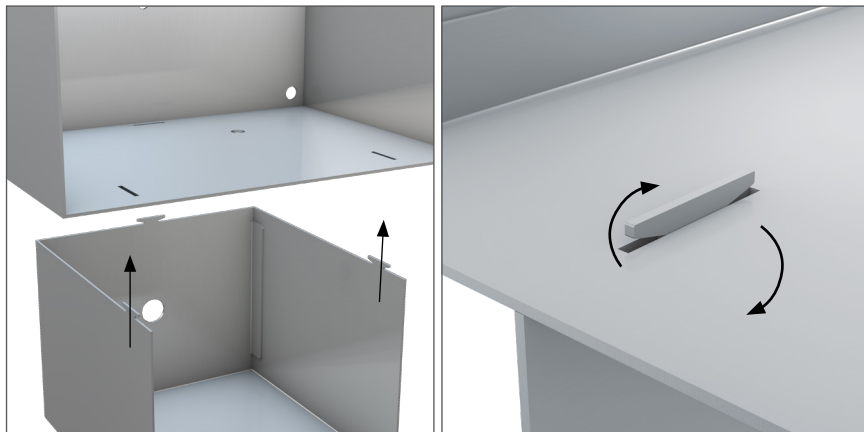

2.2 Die erforderliche Maueraussparung entnehmen Sie bitte den vermaßten Ansichten. Montieren Sie die Zarge für das FSD flex-L mittels der mitgelieferten M8 Segmentankern im Mauerwerk/der Stahlbetonwand (siehe Montageanleitung Segmentanker).

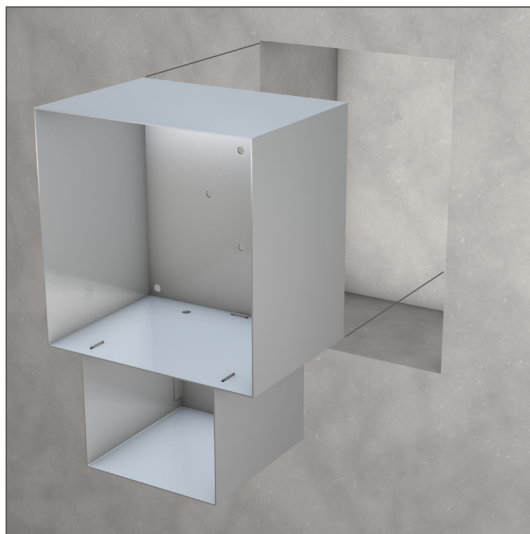

- 2.3 Das FSD flex-L (ohne Montagflansch und ohne OSÜ-Einsatz) wird durch die drei Bohrungen in der Rückwand des FSD's mit der Grundplatte der Mauerzarge verschraubt.



- 2.4 Die Befestigung des FSE erfolgt über den Kombiblendrahmen. Abschließend bitte die Hohlräume um das FSD Flex-L und FSE mit Mörtel ausfüllen.



### 3 Technische Daten Mauerzarge für FSD flex-L

Abmessungen ohne Zusatzzarge FSE: ..... 246,5 x 246,5 x 176 mm (H x B x T)

Abmessungen mit Zusatzzarge FSE: ..... 371,5 x 246,5 x 176 mm (H x B x T)

Material: ..... Edelstahl (1.4301)

Versandgewicht Mauerzarge FSD basic: ..... ca. 2,4 kg

Versandgewicht Zusatzzarge FSE: ..... ca. 0,9 kg

### 4 Lieferumfang – Mauerzarge für FSD flex-L

- Mauerzarge FSD flex-L
- Montagematerial
- OPTIONAL: Zusatzzarge FSE (KRUSE/PZ)