DATENBLATT

KRUSE Kartenüberwachung (KÜ) für FSD flex-L

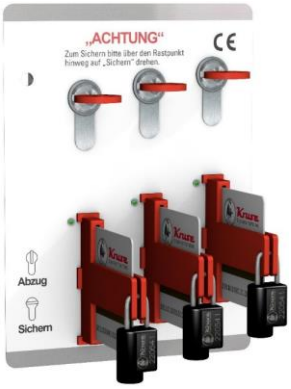

1. Beschreibung

Die KRUSE Kartenüberwachung (KÜ) für FSD flex-L dient der aktiven Überwachung von max. drei Zugangskarten im Format ID-1 mittels RFID im KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) flex-L. Standardmäßig sind eine Kartenüberwachung und zwei Schlüsselüberwachungen verbaut.

2. Lieferumfang

Modul zur Kartenüberwachung (inkl. 1 Kartenüberwachung, 2 Schlüsselüberwachungen)
3 x Schlüsselplomben (048012)
1 x Kartenhalterung

3. Anzeige

Karten-LED	Zustand des Überwachungskontakts	Bedeutung
	geöffnet	Kartenhalter nicht erkannt.
	geöffnet	Falscher Kartenhalter im Steckplatz erkannt.
	geschlossen	Korrekter Kartenhalter im Steckplatz erkannt.

4. Funktionsweise

Zunächst wird die zu verwahrende Karte in den RFID-gechippten Kartenhalter gesteckt und verplombt. Der Kartenhalter wird dann in den Steckplatz in der Objektschlüsselüberwachung (OSÜ) innerhalb des FSDs geführt. Der Überwachungskontakt ist in die Primärleitung des FSDs integriert. Eine Verwechslung der Kartenhalter und der zugehörigen Steckplätze in der OSÜ ist durch eine mechanische Kodierung ausgeschlossen. Die Überwachung erfolgt über einen im Kartenhalter integrierten RFID-Chip. Dadurch ist auch sichergestellt, dass sich die Karte im korrekten Kartenhalter befindet. Durch die Reihenschaltung der einzelnen Steckplätze ist sichergestellt, dass die Primärleitung erst geschlossen ist, wenn alle Karten und Schlüssel korrekt auf der OSÜ positioniert sind.

Die aktive Kartenüberwachung erfolgt nur, wenn das Depot freigeschaltet ist. Über ein BI-stabiles Relais wird der letzte Zustand erhalten. Die Überwachung aller sonstigen Komponenten erfolgt permanent. Die optionale externe Schlüsselüberwachung ist ausschließlich bei den Schlüsseln möglich.

5. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Verwendung ist nur in Verbindung mit einem KRUSE FW-SchlüsselDepot flex-L und ausschließlich wie in der Montageanleitung beschrieben zugelassen. Nur für Zugangskarten im Format ID-1 ISO/IEC 7810.

6. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:
Tel.: +49 4174 592-44
E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

Technische Änderungen vorbehalten
01.2024