


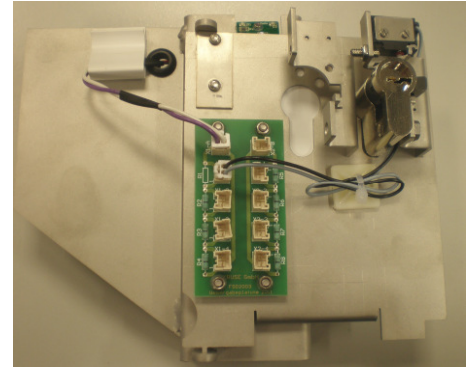


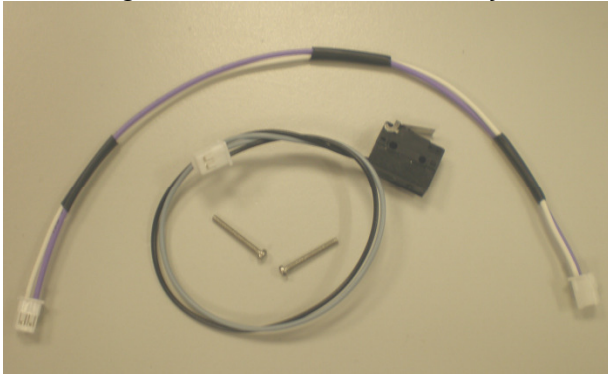

Anleitung für Modelle ab FSD-Baujahr 08.2012.

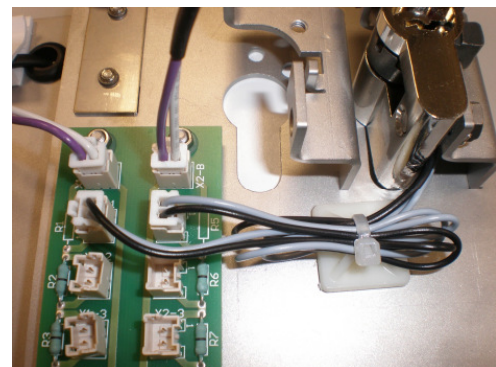

Lösen Sie die beiden M2x8 Zylinderkopfschrauben. Setzen Sie nun den gelieferten zweiten Mikroschalter über den Ersten und befestigen Sie die beiden Mikroschalter mit Hilfe des Unterlegbleches (es ist darauf zu achten, das die Wippe des zweiten Mikroschalters etwas gekürzt wurde, damit diese nicht an der Madenschraube zur Einstellung des Schlüsselabzuges kollidiert), sowie der beiden M2x14 Zylinderkopfschrauben.

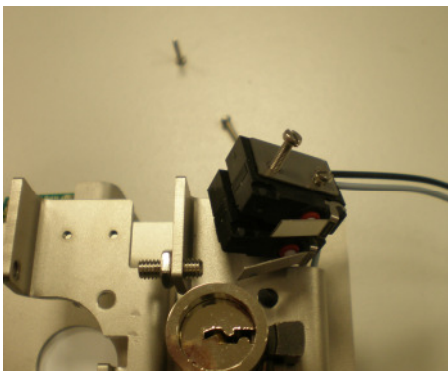

Belegen Sie die Buchse „X2-1“ auf der Übergabeplatine und entfernen Sie den 0 Ohm - Widerstand „R5“. Nun verbinden Sie die Buchse „X2-B“ mit dem Verbindungskabel zur Anschlussplatine. Hier belegen Sie die Buchse „1.OSÜ 2. Kontakt“, nun kann der Zustand des Objektschlüssels über das grün/gelbe Adernpaar (vom FSD Anschlusskabel) extern ausgewertet werden (unabhängig von der Primärleitung weiss/braun).

