Art.-Nr. 535300

Rev. 1.1

MONTAGEANLEITUNG

KRUSE CODE SchlüsselSafe 70-plus

1. Produktbeschreibung

Der KRUSE CODE SchlüsselSafe 70-plus verwahrt Schlüssel oder Kleingegenstände. Für die Unterputzmontage vorgesehen, funktioniert er rein mechanisch ohne Stromversorgung. Die Zahlencode-Rädchen sind kinderleicht bedienbar. Der Schlüssel ist verlustsicher mit einer Plombenschraube am Code-Einsatz befestigt. Durchmesser 70 mm. Maximale Schlüssellänge: 110 mm.

2. Lieferumfang

4-stelliger Zahlencode-Einsatz (Art.-Nr. 101040)
Rohrtresor (Materialstärke: ca. 2 mm)
Plombenschraube mit Schlüsselring
Schnellkupplung mit Schlüsselring (Art.-Nr. 048009)
Verschlusskappe für Montage (Art.-Nr. 041017)
Codierhilfe (Art.-Nr. 101042)

3. Montage

Montageort

Vorzugsweise an wettergeschützten Stellen. Rohr mit Neigungswinkel von 3-5 ° zur Öffnung hin einbauen, damit Kondenswasser abfließen kann.

Bohrung

Mit einem Kernbohrer von mindestens 77 mm Durchmesser ein min. 174 mm tiefes Loch bohren. Ist kein passender Bohrer verfügbar, sind auch bis zu 80 mm Durchmesser möglich. In diesem Fall kann der Abstand mit einer erhöhten Menge Kleber ausgeglichen werden.

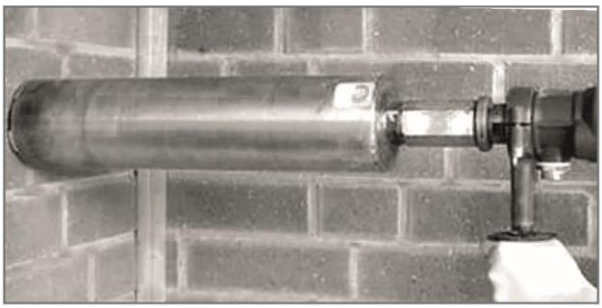

Das Bohrloch nun gründlich vom Staub säubern, z.B. mittels Bürste und Luftpumpe.

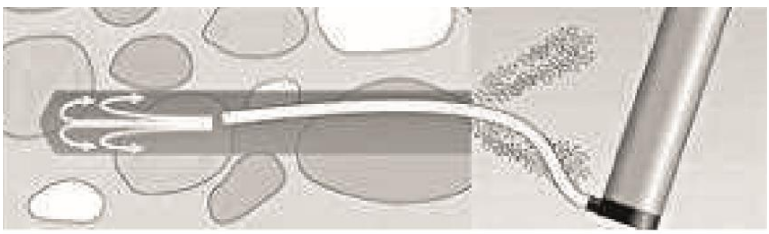

KRUSE

CODE SchlüsselSafe 70-plus

Optional erhältlich:

Art.-Nr. 535503
Putzblende 70 mit
Staubschutzscheibe

KRUSE Sicherheitssysteme

Montagekleber aufbringen

Vor Anwendung des Montageklebers das Bohrloch ringsherum mit Klebeband abkleben, um die Fassade vor möglichen Verunreinigungen zu schützen.

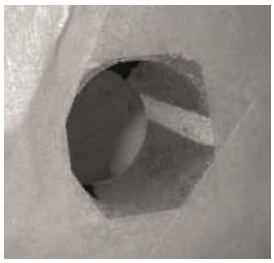

Außenwandung des Rohrkorpus entfetten und reinigen, beispielsweise mit Isopropylalkohol. Mitgelieferte Verschlusskappe in den Safe einsetzen. Den Montagekleber großzügig innerhalb der Bohrung und außerhalb des Rohrkorpus aufbringen und mit einem Spatel verstreichen.

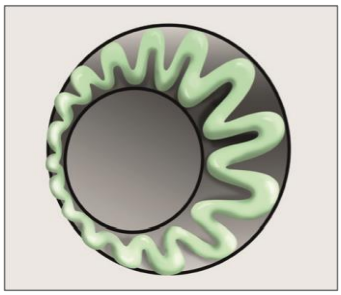

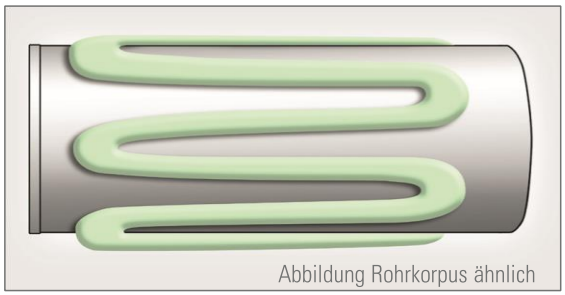
Abbildung Rohrkorpus ähnlich

Korpus einführen und positionieren

Den Korpus nun nach hinten in die Öffnung schieben und dabei langsam hin und her drehen. Wird eine Putzblende verwendet, muss der Rohrkorpus etwas **tiefer** in das Mauerwerk gesetzt werden, da sonst die Fallscheibe blockiert werden könnte.

Bevor die Vorderkante des Rohrkorpus flächenbündig eingedrückt wird, jeweils rundum mit etwas Kleber mögliche Hohlräume auffüllen. Beim Eindrücken darauf achten, dass der **OBEN-Aufkleber** genau mittig nach oben zeigt!

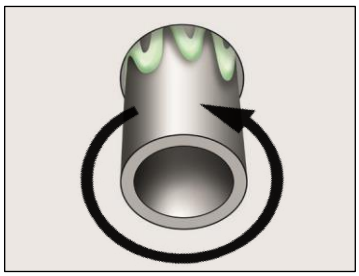

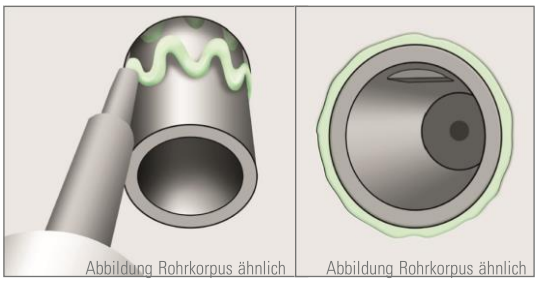
Abbildung Rohrkorpus ähnlich
Abbildung Rohrkorpus ähnlich

Fuge glätten und ggf. Putzblende einsetzen

Die Fuge glattstreichen und überschüssigen Kleber entfernen. **Wenn vorhanden, die Putzblende in den noch nicht ausgehärteten Kleber einsetzen!** Hierbei auf die Bündigkeit mit der Fassade achten. **Auch das Klebeband entfernen, solange der Kleber noch nicht ausgehärtet ist!**

Aushärten und Nachbearbeitung

Nach Aushärtung des Klebers die Verschlusskappe mit einem Schraubendreher entfernen. Härtezeit des Klebers: ca. 48 h. Danach ist das Produkt voll belastbar.

Technische Änderungen vorbehalten
05.2023

4. Programmierung des individuellen Codes

Bei der Programmierung des Codes hilft unser Kurzvideo (QR-Code rechts scannen).

1) Voreingestellten Werkscode eingeben: 3-3-3-3
   Zum Ändern des Codes müssen die **Abflachungen** der hinteren Riegelplatte parallel zu den Abflachungen des Gehäuses stehen (s. Abbildungen)!
2) Druckknopf links (s. Abbildungen; roter Pfeil) mit der Codierhilfe eindrücken und halten.
3) Den neuen Code eingeben **(Zahlencode-Rädchen sorgfältig stellen, sonst droht Fehlfunktion)**.
4) Druckknopf loslassen. Funktion des neuen Codes vor Einsetzen nochmals prüfen. **Neuen Code sicher notieren!**

5. Wichtige Hinweise zur Programmierung

- Werkscode unbedingt auf einen persönlichen Code ändern!
- Individuelle Codes nutzen; Codes wie 1-2-3-4 oder 0-0-0-0 vermeiden!
- **Den persönlichen Code unbedingt notieren**! Wurde er vergessen, ist der SchlüsselSafe **nicht mehr zu öffnen** und der Verschluss muss **zerstört** werden!
- Beim Drehen des Verschlusses in Offenstellung wird der angezeigte Code aus Sicherheitsgründen automatisch verwischt. Eine erneute Eingabe vor Schließung des Schlosses ist nicht erforderlich.
- Ihren persönlichen Code können Sie beliebig oft ändern.

6. Zubehör (optional erhältlich)

- Power-Kleber | Art.-Nr.: 084004
- Putzblende 70 mit Staubschutzscheibe | Art.-Nr.: 535503
- Putzblende 70 | Art.-Nr.: 535502
- VandalismusRosette 70 | Art.-Nr.: 535543

7. Bestimmungsgemäße Verwendung

Einfaches Behältnis zur Hinterlegung von Schlüsseln oder Ähnlichem. Der Einsatz sollte regelmäßig auf Funktion geprüft werden. Bei Schließstörungen und/oder Beschädigung im Bedarfsfall tauschen. Starke Verschmutzung sollte vermieden werden. Korrekte Einbaulage beachten, um eine Verwechslung des Codes zu vermeiden (OBEN-Aufkleber muss oben sein).

Technische Änderungen vorbehalten
05.2023

8. Sicherheitshinweis

Achtung: Die Hinterlegung eines Objektschlüssels ist dem Sachversicherer anzuzeigen und stellt eine Risikoerhöhung dar. Stürze oder ähnliche mechanische Einwirkungen können die Mechanik im Innern beschädigen und so die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen oder den SchlüsselSafe unbrauchbar machen. Eine Öffnung ist dann nur noch durch Zerstörung möglich.

9. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:
Tel.: +49 4174 592-44
E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

10. Maßzeichnung

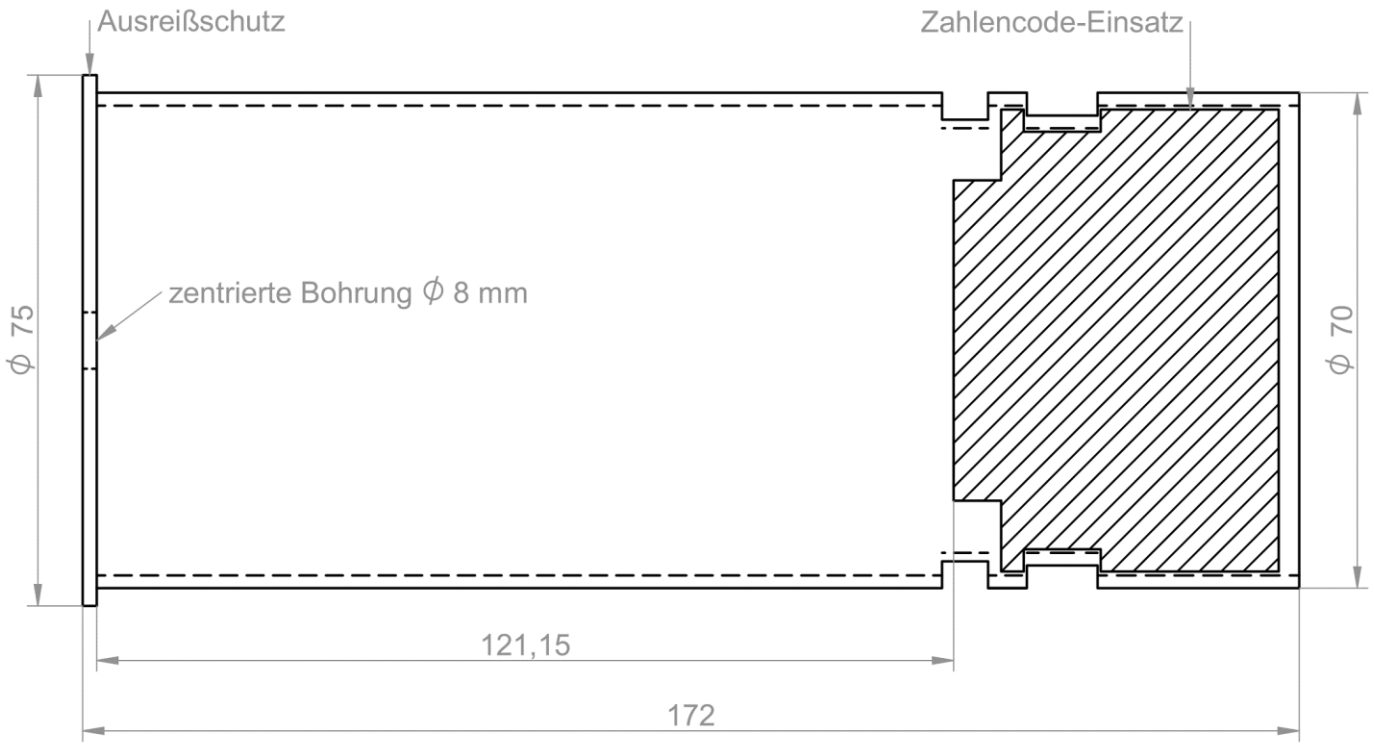

Ansicht von oben. Stark vereinfachte Darstellung. Angaben in mm.
Maße können abweichen. Befestigungsteile für Schlüssel nicht inbegriffen.

Technische Änderungen vorbehalten
05.2023