MONTAGEANLEITUNG

KRUSE SchlüsselDepot K5

KRUSE

SchlüsselDepot K5

1. Beschreibung

Das KRUSE SchlüsselDepot K5 verwahrt zuverlässig und sicher einen Schlüssel. Es ist erhältlich mit einem KRUSE-Umstellschloss oder vorgerichtet für einen Profilhalbzylinder. Die Variante mit KRUSE-Umstellschloss ist auch erhältlich für senkrechte Montage (Art.-Nr. 510000H).

2. Lieferumfang

Korpus SchlüsselDepot K5 mit 5 mm Tür- und Wandstärke
Außentür vorgerichtet für das gewählte Schließsystem
3 x Segmentanker

3. Zubehör (optional)

Produkt	Art.-Nr.	Bild
Blendrahmen	510300	
Türüberwachungskontakt	510310	
Gravur oder Ätzung	nach Vorgabe	

4. Hinweise zur Montage

Aus Gründen der Sicherheit (möglichst geringe Angriffsfläche) und der Optik empfiehlt sich die Unterputzmontage. Das Depot sollte dabei bündig mit der Fassade abschließen. Ein der Witterung unmittelbar ausgesetzter Einbauort ist zu vermeiden. Laufwege freihalten!

Vor der Auf- oder Unterputzmontage Rückseite des Depots mit Neutralsilikon abdichten, damit kein Wasser eindringen kann. Keine korrodierenden Gegenstände deponieren, Gefahr von Rostflecken. Es bietet sich an, Schlüssel innerhalb eines Kunststoffbeutels im Depot zu verwahren.

5. Ausführungen

Art.-Nr. 510000 (Senkrecht: Art.-Nr. 510000H) mit KRUSE-VdS-Umstellschloss

Art.-Nr. 510002 vorgerichtet für PZ mit Kastenschloss

6. Pflegehinweise

- Edelstahlprodukte erfordern regelmäßige Pflege, um eine problemlose Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Bei stärkeren Verschmutzungen und Korrosion (z.B. Flugrost) empfehlen wir das KRUSE Edelstahl-Reinigungs- und Pflegeset für optimale Ergebnisse (Art. 520600).
- Zum Schutz vor Korrosion den Zylinder vorzugsweise mit dem KRUSE „Super Lube“ (Art. 085001) behandeln.

KRUSE Sicherheitssysteme

7. Unterputzmontage (Abbildungen siehe Punkt 9. „Maßzeichnungen“)

1) Maueraushub entsprechend den Maßen (Abb. 1) schaffen.
2) Bohrlöcher für Segmentanker im Maueraushub markieren.
3) Bohren: ø 6 mm, mind. 55 mm tief. Bohrloch säubern (Abb. 3). Falls eine Türüberwachung integriert ist, muss noch eine zusätzliche Bohrung zur Kabeldurchführung geschaffen werden.
4) Nun Segmentanker in die Bohrlöcher schlagen (Abb. 3). Depot aufsetzen und mit einem Drehmomentschlüssel (6 Nm) verschrauben. Ggf. Kabel der Türüberwachung durch die geschaffene Bohrung ziehen und anschließen.
5) Abschließend die Mauerfuge mit Beton ausfüllen.
6) Ggf. Blendrahmen auf das Depot in den noch feuchten Beton schieben.

8. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das KRUSE SchlüsselDepot K5 dient der Hinterlegung von Schlüsseln. Dies kann zu einer Risikoerhöhung für den Sachversicherer führen und muss daher abgestimmt werden.

9. Maßzeichnungen

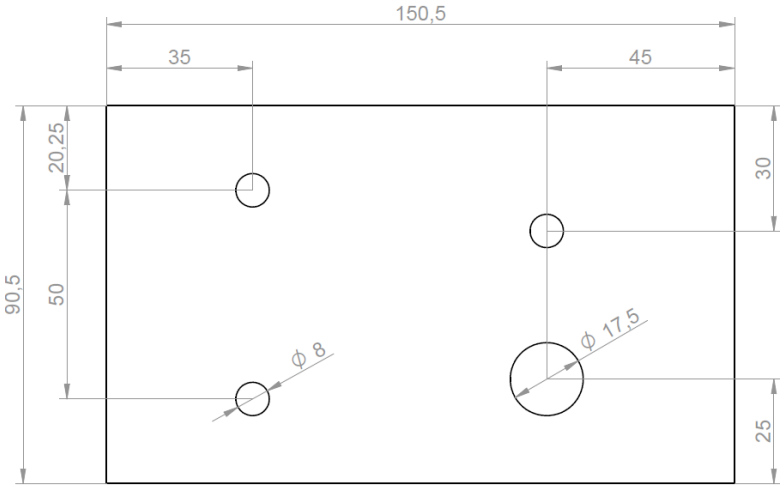

Abb. 1: Rückwand (Blick von vorn)

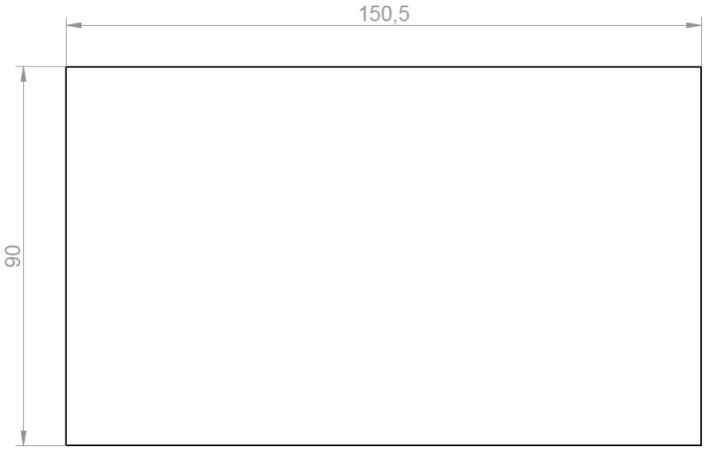

Abb. 2: Seitenansicht

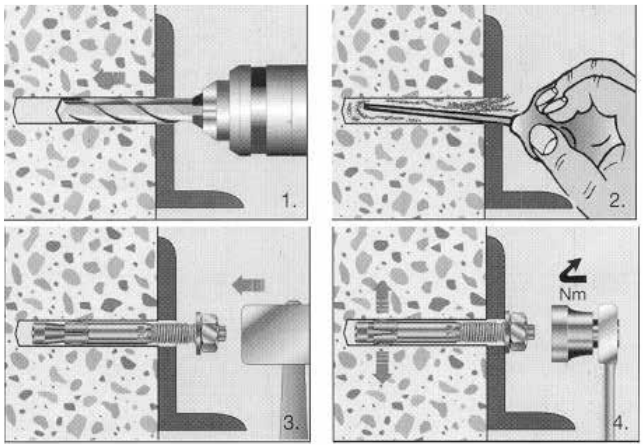

Abb. 3: Einbauanleitung Segmentanker

10. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:
Tel.: +49 4174 592-44
E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

Technische Änderungen vorbehalten
04.2023