

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## KRUSE SchlüsselBox 4/1 basic

### 1. Beschreibung

In der KRUSE SchlüsselBox 4/1 basic können ca. drei bis vier Schlüssel untergebracht werden. Die einfache Handhabung und ein stabiles Gehäuse machen die SchlüsselBox zum idealen Aufbewahrungsort. Öffnung über ein 4er-Codeschloss. Individuell programmierbarer Code.

### 2. Lieferumfang

SchlüsselBox 4/1 basic

Befestigungsmaterial

### 3. Montage

- 1) Im Auslieferungszustand lautet die PIN 0-0-0-0. Kombination einstellen und Freigabeknopf drücken. Klappe öffnen.
- 2) SchlüsselBox an die Wand anhalten und mit einer Wasserwaage senkrecht positionieren.
- 3) Bohrlöcher markieren (s. Abb. rechts) und setzen.
- 4) SchlüsselBox nun mit den beigelegten Schrauben befestigen.



### 4. Persönlichen Code einstellen

- 5) Im Auslieferungszustand lautet die PIN 0-0-0-0. Diese Kombination einstellen und Freigabeknopf drücken. Klappe öffnen.
- 6) Den „Reset“-Knopf nach links und dann nach vorn bewegen (s. Abb. 1 und 2 unten).
- 7) Neue Kombination einstellen; den „Reset“-Knopf in die ursprüngliche Position bringen.
- 8) SchlüsselBox schließen und Kombination verstellen. Jetzt die Abdeckklappe schließen.



Abbildung 1: Lage Reset-Knopf

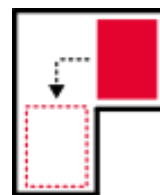
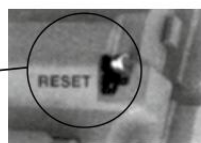


Abbildung 2: Bewegung Reset-Knopf

### 5. Hinweis

UNBEDINGT den neuen Code notieren und sicher verwahren!

Der neue Code lautet: \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

### 6. Technische Daten

- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Maße (H x B x T): ca. 120 x 86 x 40 mm
- Kapazität: max. 3-4 Schlüssel
- Material: 1 mm Aluguss beschichtet

## KRUSE

SchlüsselBox 4/1 basic



## 7. Geöffnete Ansicht



## 8. Sicherheitshinweis

Schlüssel hinterlegung nur mit Zustimmung des Sachversicherers.

## 9. Bestimmungsgemäße Verwendung

Einfaches Behältnis zur Hinterlegung von Schlüsseln oder Ähnlichem. Der Einsatz sollte regelmäßig auf Funktion geprüft werden. Bei Schließstörungen und/oder Beschädigung im Bedarfsfall tauschen. Starke Verschmutzung sollte vermieden werden. Die Hinterlegung eines Objektschlüssels kann zu einer Risikoerhöhung für den Sachversicherer führen. Bitte stimmen Sie sich diesbezüglich ab.

## 10. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:

Tel.: +49 4174 592-44

E-Mail: [support@kruse-sicherheit.de](mailto:support@kruse-sicherheit.de)